柯达 EasyShare
CX7430 变焦数码相机



用户指南

www.kodak.com

关于互动式教学，请访问 www.kodak.com/go/howto


关于相机帮助，请访问 www.kodak.com/go/cx7430support

伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司
343 State Street
Rochester, New York 14650

所有的屏幕影像都是模拟影像。


P/N 6B8807_zh-cn

前视图

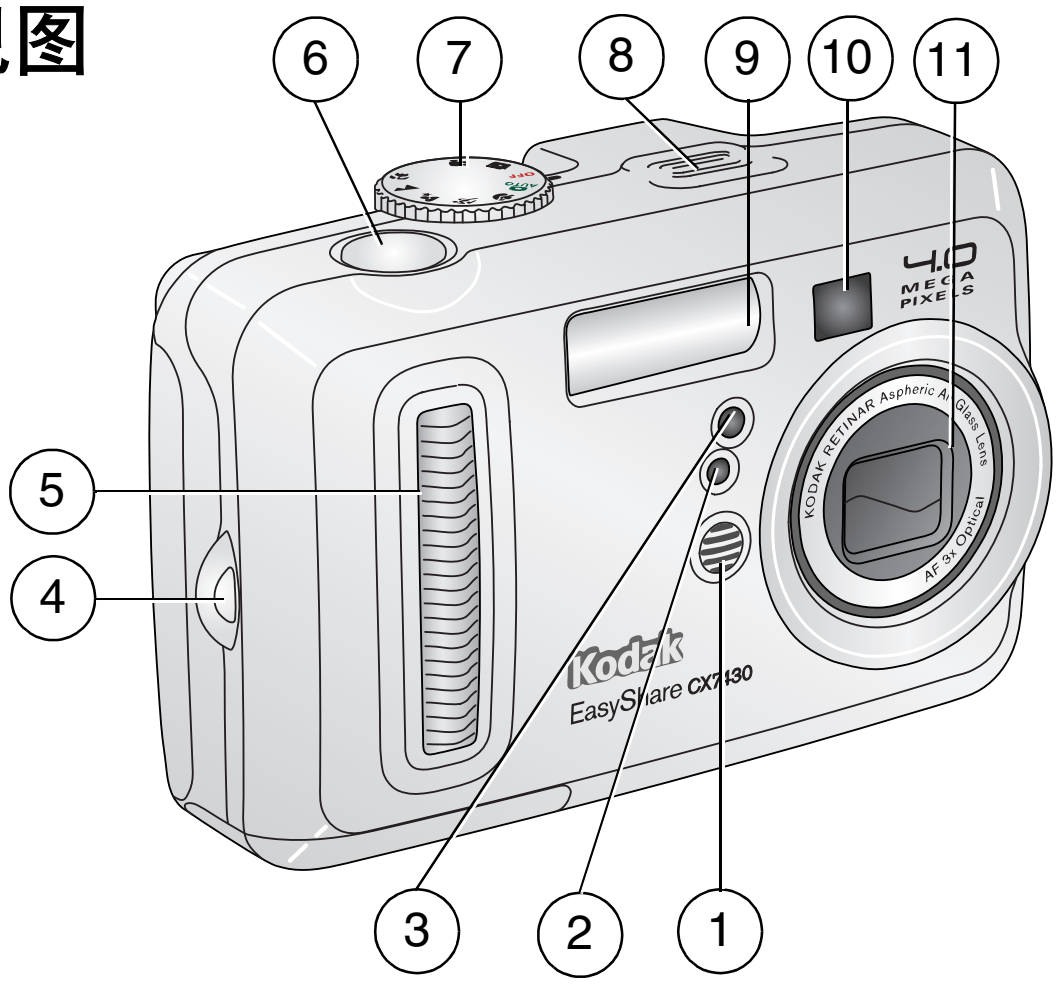

1	麦克风	6	快门按钮
2	光线传感器	7	模式拨盘/电源
3	自拍器/录像指示灯	8	扬声器
4	腕带孔	9	闪光装置
5	防滑条	10	取景器
		11	镜头/镜头盖

侧视图

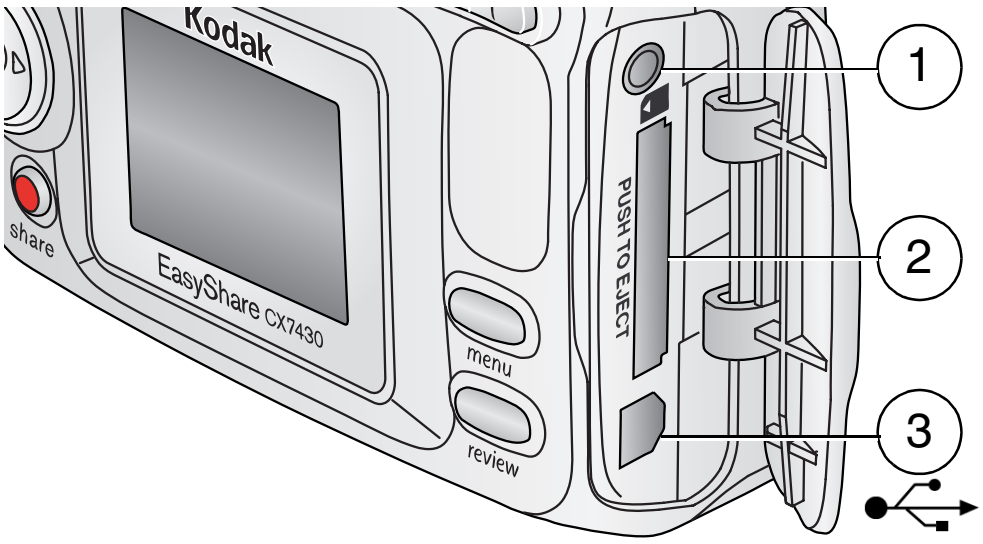


1　音频/视频输出，用于在电视上查看

2　用于**可选购的** SD/MMC 存储卡插槽

3　USB 端口

后视图

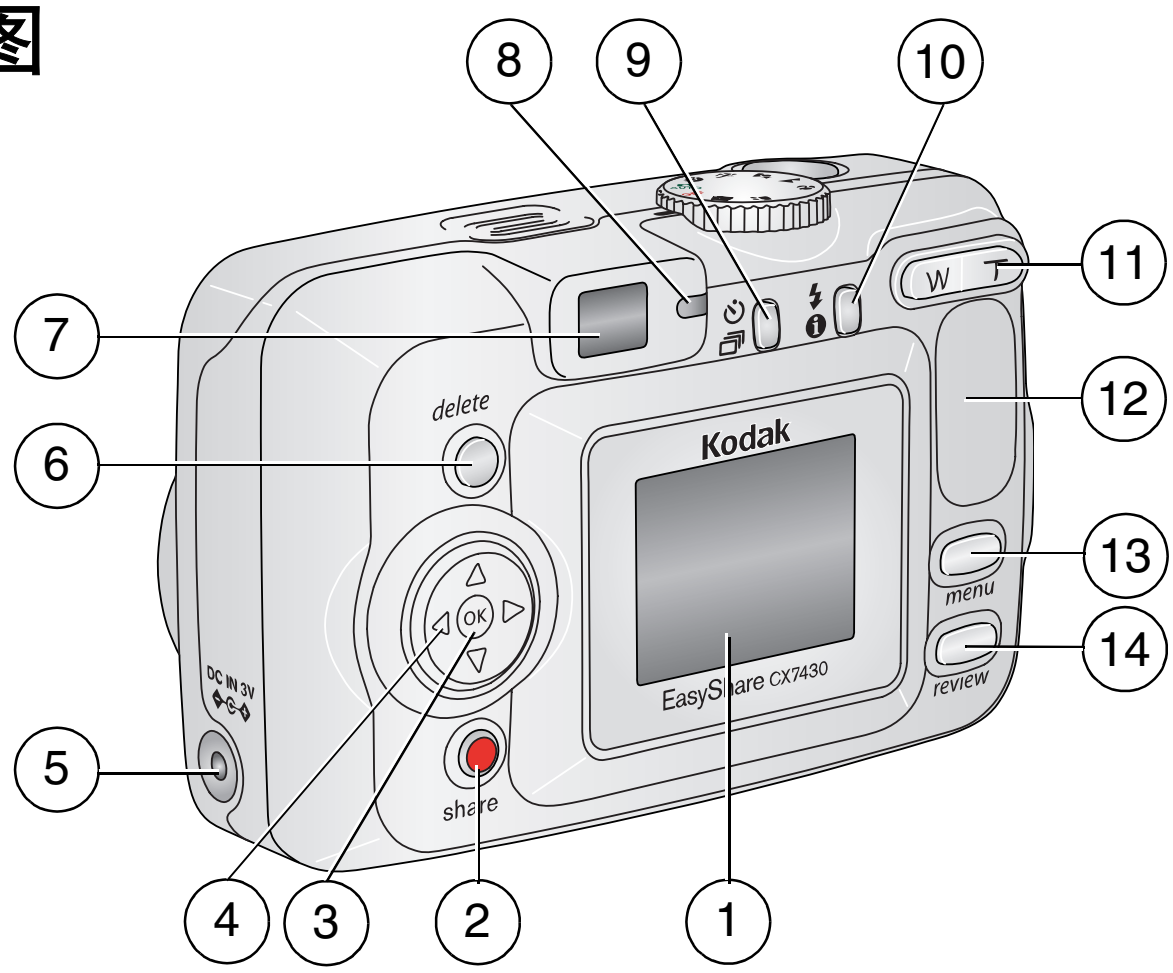

1 相机屏幕 (LCD)

2 Share （分享）按钮

3 OK （确定）按钮 （内嵌式）

4 4 向控制器◀/▶ ▲/▼

5 直流输入 （3 伏）⊖-C-⊕，用于**可选购的**交流变压器

6 Delete （删除）按钮

7 取景器

8 就绪指示灯

9 自拍/连拍按钮

10 闪光灯/状态按钮


11 变焦 （广角/远摄）


12 防滑条

13 Menu （菜单）按钮

14 Review （查看）按钮

顶视图和底视图

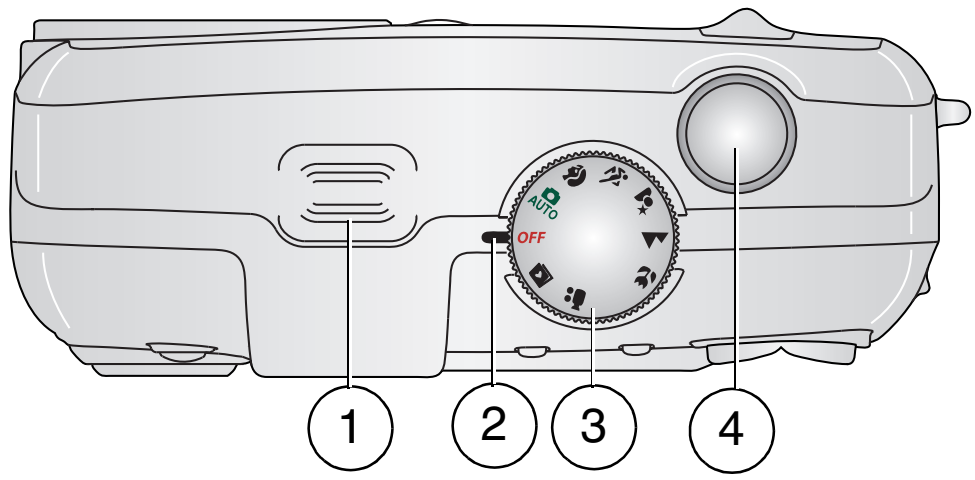

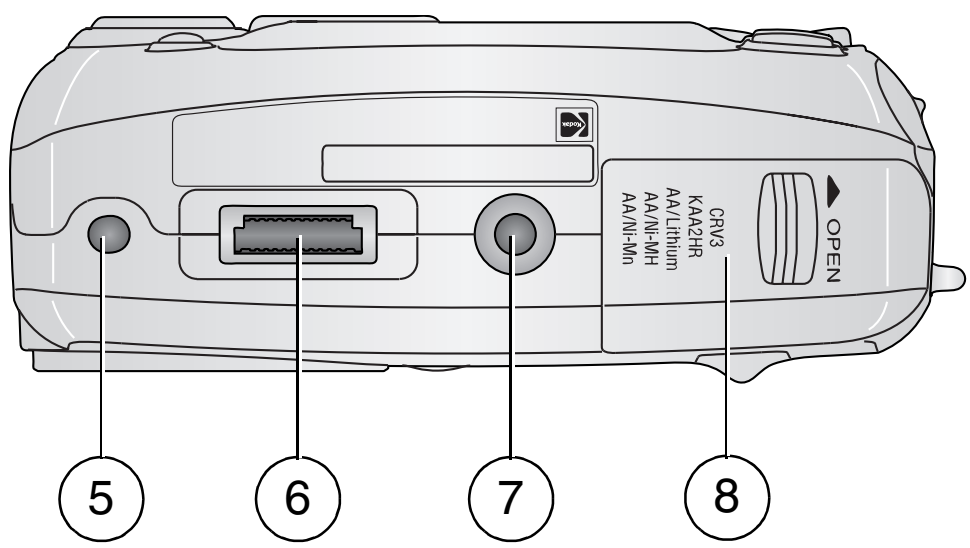

顶部

1 扬声器

2 电源指示灯

3 模式拨盘/电源

4 快门按钮

底部

5 用于 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机的定位器

6 底座接口


7 用于 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机的三脚架连接孔/定位器

8 电池仓盖

目录

1 使用入门

包装内容

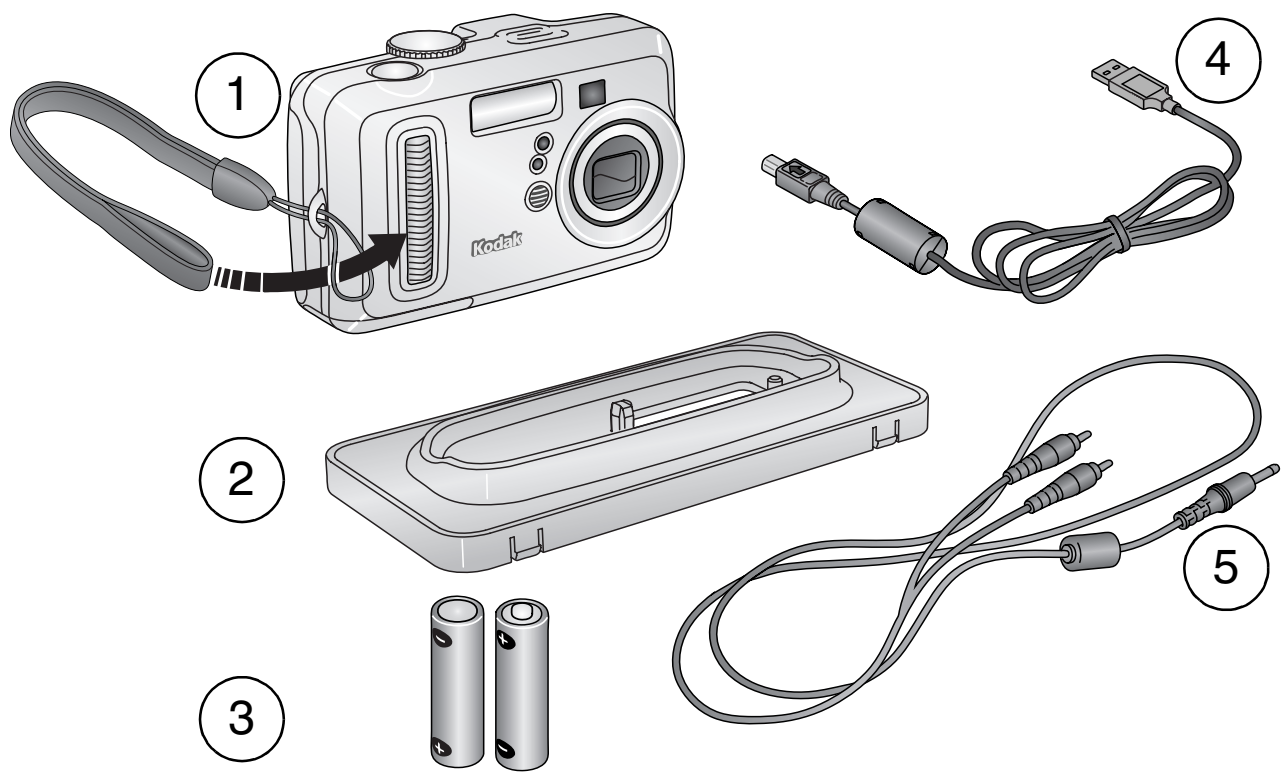

1 相机（带腕带）
2 专用底座接插件（适用于 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机）
3 2 节 AA 规格不可充电“启动”电池
4 USB 电缆
5 音频/视频电缆（用于在电视上查看照片和录像）


未显示：用户指南（可能在光盘中提供），“由此开始！”指南，柯达 EasyShare 软件光盘。内容如有更改，恕不另行通知。

先安装软件

重要事项： *请先从柯达 EasyShare 软件光盘中安装软件，然后再将相机（或相机底座）连接到计算机上。否则，软件可能无法正确装载。请参阅“由此开始！”指南或第 31 页“安装软件”。*


装入电池

相机随附两节 AA 规格不可充电 “启动”电池。有关更换电池和延长电池寿命的信息，请参阅第 3 页。

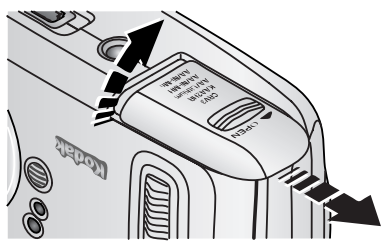


1 将模式拨盘旋转至 Off （关闭）。

2 在相机底部，滑动并打开电池仓盖。

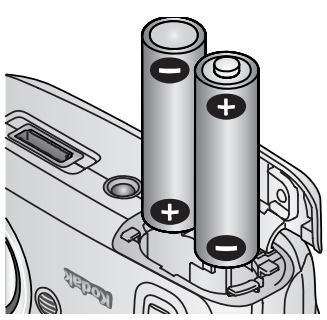


3 如图所示，插入 AA 电池。

4 关闭电池仓盖。

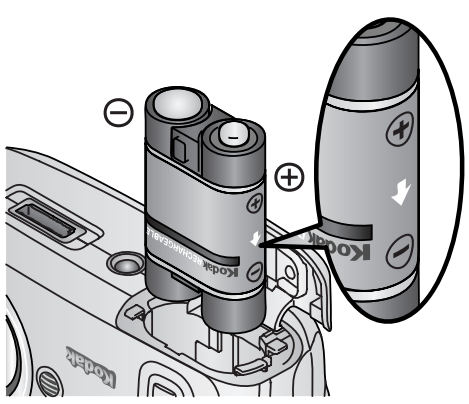

如果您购买了可选购的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组 （柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机也可能随附），如图所示将它插入相机。

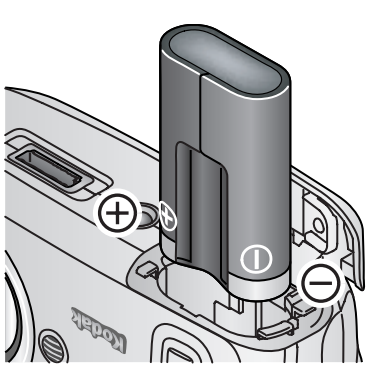


如果您购买了可选购的柯达 CRV3 锂电池 （不可充电），请按图示将它插入相机。

有关可在相机中使用的其它电池类型，请参阅柯达电池更换类型/电池寿命。

重要电池信息

柯达电池更换类型/电池寿命

请使用以下类型的电池。实际电池寿命可能视具体使用情况而有所不同。

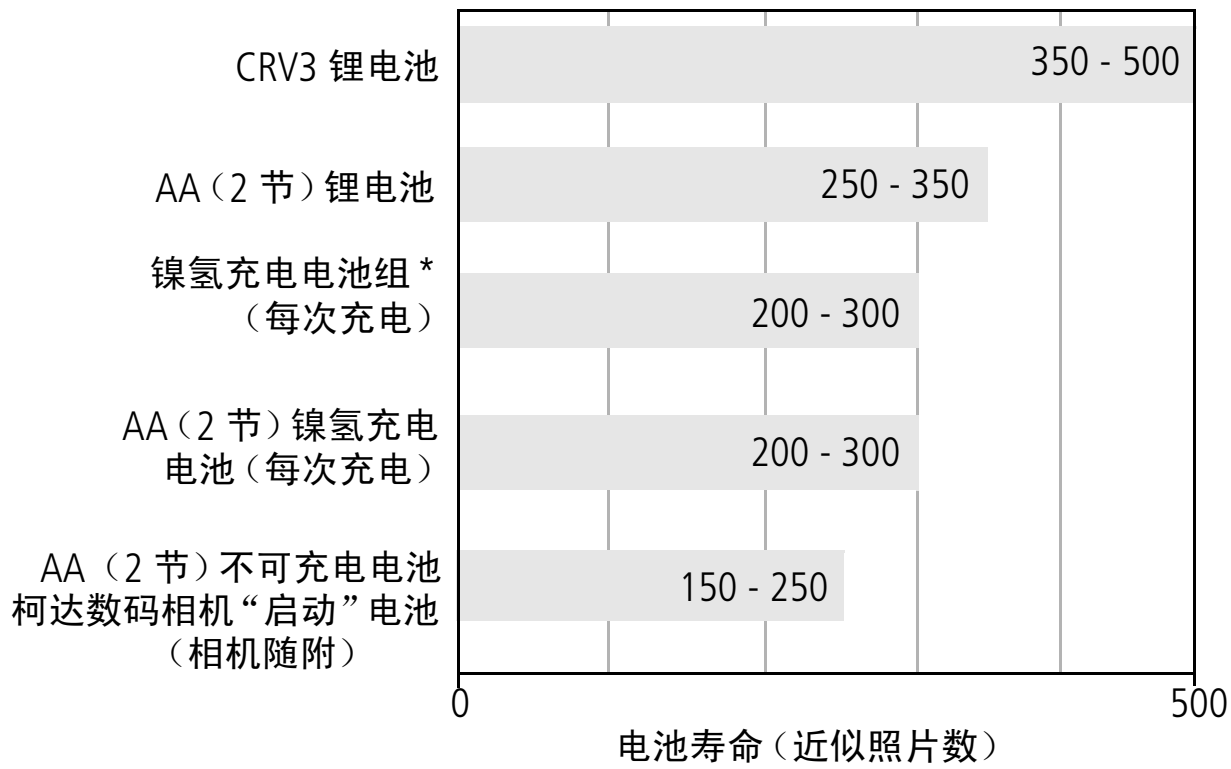

* 柯达 EasyShare 相机底座和多功能底座打印机随附

我们不建议使用而且不支持使用碱性电池。为使电池寿命令人满意，并确保电池工作稳定，请使用上面列出的更换电池。

延长电池寿命

- 限制以下会快速耗尽电池电力的行为：
  - 在相机屏幕上查看照片 （请参阅第 24 页）
  - 将相机屏幕用作取景器 （请参阅第 10 页）
  - 过多使用闪光灯
- 电池触点上蒙上灰尘可能会影响电池寿命。请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。
- 电池性能在 5° C （41° F）以下温度条件下会降低。在冷天中使用相机时请带上备用电池，并对它们进行保温。请不要丢掉无法工作的冷电池，在室温下，这些电池或许可以使用。

请访问 www.kodak.com/go/cx7430accessories，以了解：

柯达 EasyShare 相机底座 — 为相机供电、将照片传输到您的计算机以及为随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组进行充电。

柯达 EasyShare 多功能底座打印机 — 接通相机电源、使用或不使用计算机制作10 x 15 厘米打印照片、传输照片以及为随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组进行充电。

柯达 3 伏交流变压器 — 接通相机电源


重要事项： *请勿使用 5 伏的交流变压器 （柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机随附）为相机供电。*

有关电池的详细信息，请参阅
www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

电池的安全和处置

- 请勿使电池触及金属物体 （包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 有关充电电池处置的信息，请访问 Rechargeable Battery Recycling Corporation （充电电池回收公司）的网站：www.rbrc.com。

打开和关闭相机

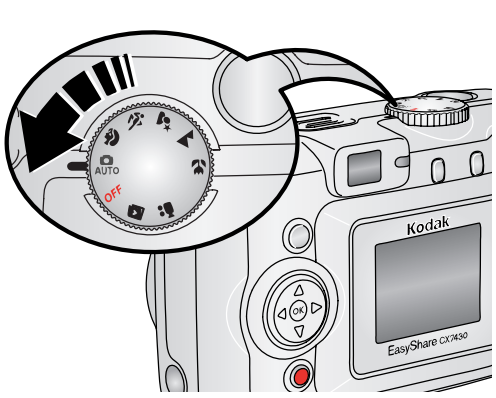

- 将模式拨盘从 Off （关闭）旋转至任何其它位置。

  电源指示灯将打开。相机执行自检时就绪指示灯呈绿色闪烁，然后在相机就绪时关闭。

- 要关闭相机，将模式拨盘旋到 Off （关闭）位置。

  相机将结束正在处理的操作。

更改显示屏

如果您要	请执行以下操作
打开或关闭相机屏幕。	按 OK （确定）按钮。
更改相机屏幕设置，使其只要相机处于开启状态，即会自动打开。	请参阅第 21 页 “实时查看”。
显示/隐藏状态图标。	按▲。

设置日期和时间

第一次设置日期和时间

首次打开相机或电池被卸下过长时间时，屏幕上将显示*日期和时间已被复位*消息。

1 “设置日期和时间”将会突出显示。按 OK （确定）按钮。

（选择 “取消”以在稍后设置日期和时间。）

2 转到下面随时设置日期和时间中的步骤 4。

随时设置日期和时间

1 打开相机电源。按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 以突出显示设置菜单，然后按 OK （确定）按钮。

3 按 ▲/▼ 以突出显示 “日期和时间”28🕓，然后按 OK （确定）按钮。

4 按 ▲/▼ 调整日期和时间。按 ◀/▶ 进入下一设置。

5 完成后按 OK （确定）按钮。

6 按 Menu （菜单）按钮退出菜单。


注意：根据您的计算机操作系统，使用柯达 EasyShare 软件可以在连接相机时更新相机时钟。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。

检查相机和照片状态

相机屏幕上显示的图标显示了有效的相机和照片设置。如果 ⓘ 显示在状态区域中，请按“闪光灯/状态”按钮以显示其它设置。按 ▲ 以显示/隐藏状态图标。

拍摄模式屏幕

仅显示当前相机设置：

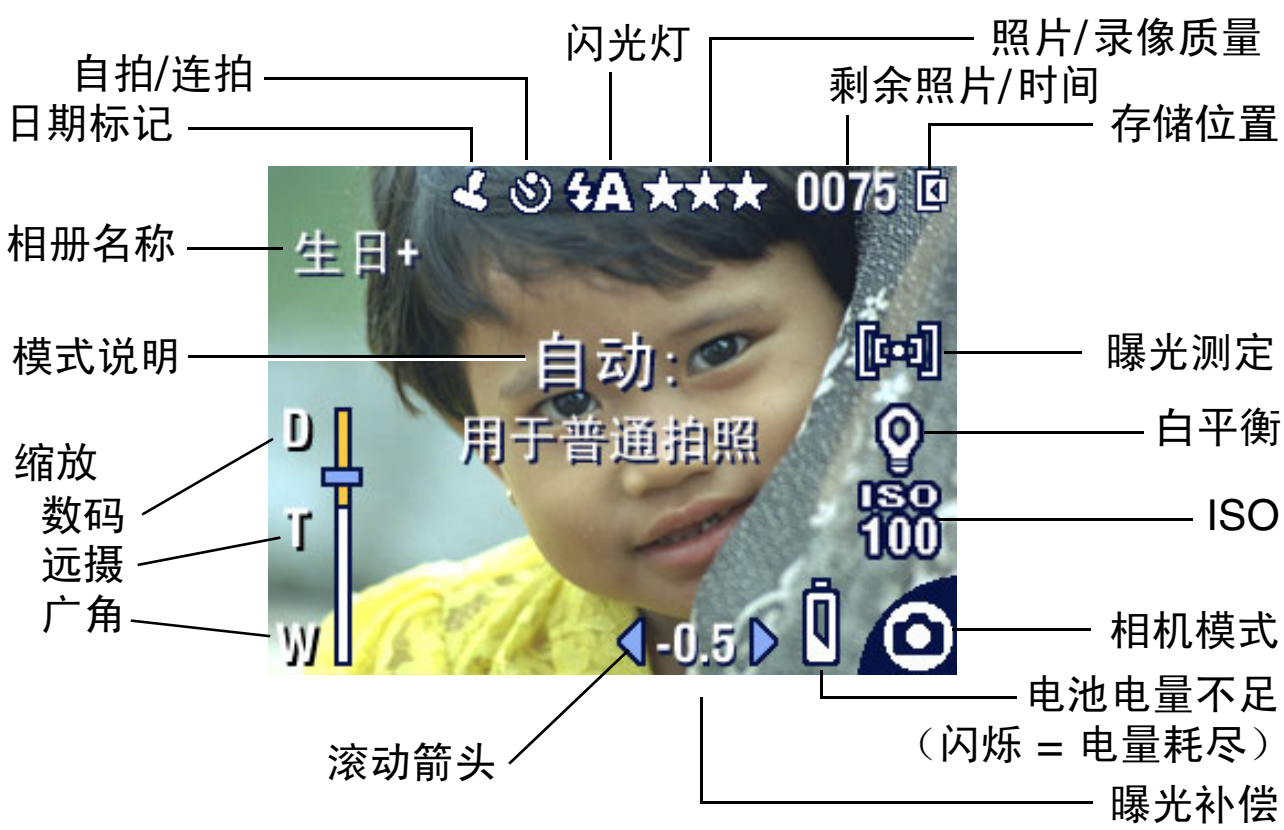

查看屏幕



闪光灯/状态屏幕


按闪光灯/状态按钮。当前的相机状态图标显示在“闪光灯”屏幕的下半部分。



将照片存储在 SD/MMC 存储卡上

您的相机具有 16 MB 内存。您可以购买可选购的 SD/MMC 存储卡，以便为照片和录像提供一种可移动和可重复使用的存储方式。

警告：
存储卡只能按一个方向插入，如果强行插入，则会损坏相机或存储卡。
绿色就绪指示灯闪烁时，请不要插入或取出存储卡，否则会损坏照片、存储卡或相机。

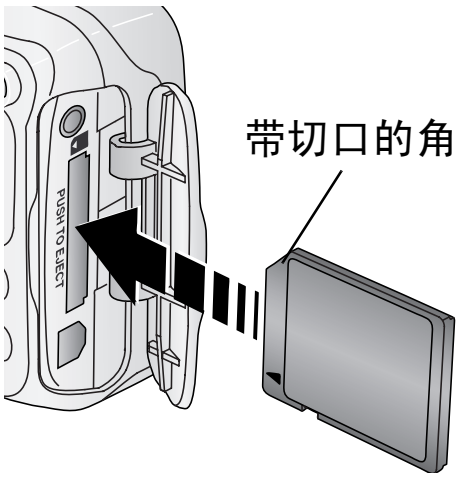

要插入 SD/MMC 存储卡，请执行以下操作：

1. 关闭相机。
2. 打开存储卡盖。
3. 按存储卡盖上所示方向插存储卡。
4. 将存储卡推入槽中并插到连接器上。
5. 关闭存储卡盖。

要取出存储卡，请关闭相机。向里推存储卡，然后松开。当存储卡部分弹出时，将其拉出。

有关存储容量，请参阅第 50 页。请在柯达产品经销商处或在 www.kodak.com/go/cx7430accessories 购买 SD/MMC 存储卡。


2 拍摄照片和录像

拍摄照片

1 将模式拨盘转到您要使用的模式上。有关模式的说明，请参阅第 9 页。

此时相机屏幕会显示模式名称和说明。要中断说明，请按任意按钮。

2 使用取景器或相机屏幕为主体取景。（按 OK （确定）按钮打开相机屏幕。请参阅第 10 页。）

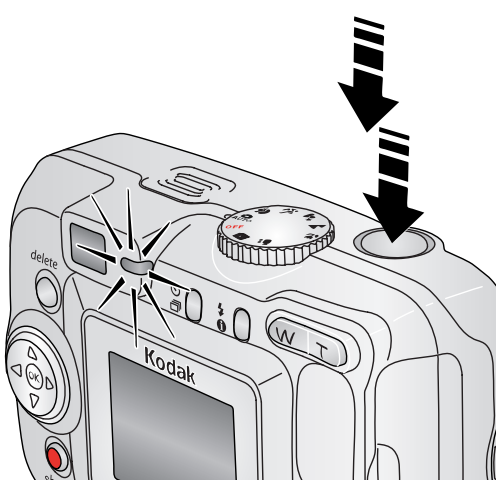

3 将快门按钮按下**一半**以设置曝光和焦距。

4 就绪指示灯呈绿色闪烁时，将快门按钮**完全按下**以便拍照。

就绪指示灯呈绿色闪烁时，表明正在保存照片，但您仍可以拍照。如果就绪指示灯为红色，请一直等到就绪指示灯变为绿色。

拍摄录像

1 将模式拨盘设置为 “录像”🎥。

2 使用取景器或相机屏幕为主体取景。

3 完全按下快门按钮然后松开。要停止录制，请再次按下快门按钮。

注意：如果您喜欢的话，请完全按下快门按钮，并按着不动保持两秒多钟，以开始录制。要停止录制，请松开快门按钮。

相机模式

使用此模式	用途
自动	用于拍摄普通照片。自动设置曝光、焦距和闪光灯。
肖像	全幅人物肖像。主体清晰，背景模糊。自动使较低级别的补光闪光灯闪光。拍摄对象应处于 2 英尺 （0.6 米）外的地方，且只对头部和肩部姿势进行取景。
运动	用于拍摄运动中的主体。快门速度较快。
夜间	用于拍摄夜景，或在弱光条件下拍摄。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。由于快门速度低，因此建议被拍照者在闪光灯闪光之后保持不动，呆上几秒钟。
风景	适用于拍摄远处的主体。除非将闪光灯打开，否则闪光灯不会闪光。在风景模式下，您无法使用自动对焦取景标记 （第 11 页）。
特写	广角模式下，主体可距离镜头 13-70 厘米（5.1-27.6 英寸）；远摄模式下，可为 22-70 厘米（8.7-27.6 英寸）。如有可能，请使用现场光代替闪光灯。使用相机屏幕为主体取景。
收藏夹	查看您的收藏夹。（请参阅第 36 页 “将照片标记为收藏”。）使用 EasyShare 软件将照片加载到相机内存的 “收藏夹” 中。 注意：当处于收藏夹模式下时，只需按下 Review （查看）按钮，即可查看存储卡或相机内存中的照片和录像。镜头没有弹出，不能进行拍照。
录像	拍摄有声录像。请参阅第 8 页 “拍摄录像”。

将相机屏幕用作取景器

重要事项： *“实时查看”功能会快速耗尽电池电力；要有节制地使用它。*



OK（确定） 取景标记

1 将模式拨盘旋转至任何“静像”位置。
2 按 OK （确定）按钮打开相机屏幕。
3 在相机屏幕中为主体取景。

   有关自动对焦取景标记的详细信息，请参阅第 11 页。
4 将快门按钮按下**一半并保持不动**以设置曝光和焦距。当取景标记改变颜色时，将快门按钮**完全按下**，进行拍照。
5 要关闭相机屏幕，按 OK （确定）按钮。

要使相机屏幕在相机每次处于开启状态时自动打开，请参阅第 21 页 “实时查看”。

使用自动对焦取景标记


当使用相机屏幕作为取景器时，取景标记将指明相机对准的区域。为了获得最佳照片，相机将试图按前景主体对焦，即使主体未在场景中居中。

注意：此过程不适用于录像。

1 按 OK （确定）按钮打开相机屏幕。

2 将快门按钮按下**一半并保持不动**。

当取景标记变红时，则表示对焦完成。
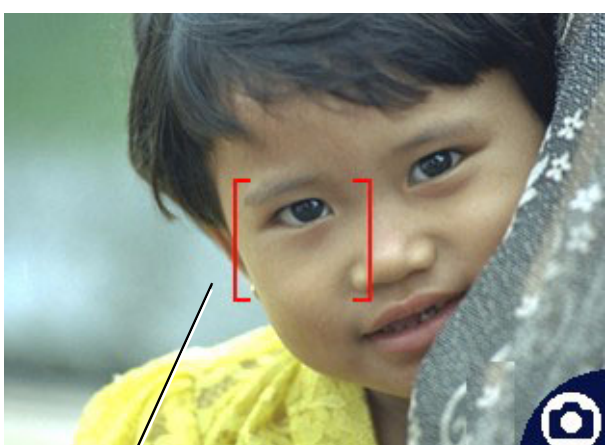
<table>
<tr><th colspan="2">将快门按钮按下一半时：</th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td> 居中对焦</td></tr>
<tr><td> 居中宽对焦</td></tr>
<tr><td> 侧面对焦</td></tr>
<tr><td> 居中和侧面对焦</td></tr>
<tr><td> 左右对焦</td></tr>
</table>


3 将快门按钮**完全按下**，开始拍照。

4 如果相机没有对准所需主体（或者如果取景标记消失且就绪指示灯呈红色闪烁），松开手指，重新选景，然后进行步骤 2。

注意：仅在相机屏幕打开时显示取景标记。
在风景模式下并不显示取景标记。

查看刚刚拍摄的照片或录像

拍摄照片或录像后，相机屏幕将显示快速查看，时间约为 5 秒钟。显示照片或录像时，您可以：

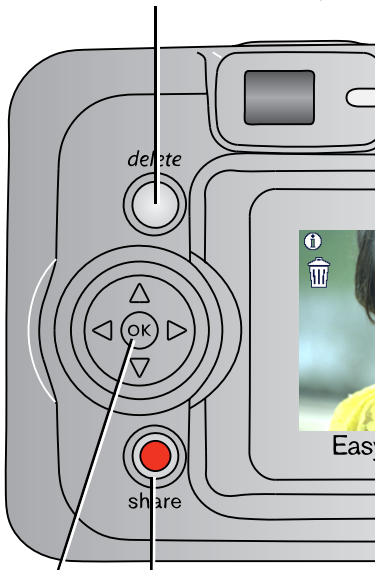



- **查看：**如果不执行任何操作，则会保存照片/录像。
- **播放 （录像）：**按 OK （确定）按钮播放录像。按 ▲/▼ 调整音量。
- **分享：**按 Share （分享）按钮标记照片/录像进行电邮或者作为收藏，或者标记照片进行打印。（请参阅第 33 页。）
- **删除：**显示照片/录像和 🗑 时按 Delete （删除）按钮。

注意：在快速查看期间仅显示连拍照片中的最后一张 （请参阅第 17 页）。如果选择 Delete （删除），连拍的所有照片均被删除。要进行选择性删除，请在查看模式下进行 （请参阅第 25 页）。

使用光学变焦

使用光学变焦，最多可使您与主体的距离缩短三倍。当镜头与主体相距在 60 厘米（23.6 英寸）以外，或者在特写模式下近于 13 厘米 （5.1 英寸）时，光学变焦特别有效。您可以在录制录像之前 （而不是录制录像期间）更改光学变焦。

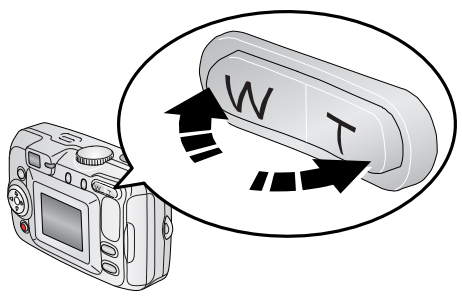



1 使用取景器或相机屏幕为主体取景。

2 按 T （远摄）进行放大。按 W （广角）进行缩小。

如果相机屏幕已打开，则在光学变焦或数码变焦期间会显示变焦指示灯。

3 将快门按钮按下**一半并保持不动**以设置曝光和焦距，然后将快门按钮**完全按下**，进行拍照。（如果要拍摄录像，请按下并松开快门按钮。）

使用数码变焦

在任何静像模式下使用数码变焦在光学变焦的基础上再放大 4 倍。组合变焦设置范围在 3.6 倍至 12 倍之间，每次间隔 0.6 倍。您必须打开相机屏幕才可以激活数码变焦。

1 按 OK （确定）按钮打开相机屏幕。

2 按 T （远摄）按钮，直到光学变焦极限 （3 倍）。松开按钮，然后再次按下。

此时相机屏幕将显示缩放的影像和变焦指示灯。

3 将快门按钮按下**一半并保持不动**以设置曝光和焦距，然后将快门按钮**完全按下**，进行拍照。

注意：不能将数码变焦用于录像录制。

重要事项： *您可能会注意到使用数码变焦时打印影像的品质会下降。当照片质量达到获得 10 x 15 厘米打印照片的限制时，变焦指示灯上的蓝色滚动条会暂停，然后呈红色显示。*


使用闪光灯

当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，需要使用闪光灯。您可以在任何静像模式下更改闪光灯设置；当您退出相应模式或关闭相机时，相机将恢复默认闪光灯设置。

	闪光灯范围
广角	0.6-3.6 米 （2-11.8 英尺）
远摄	0.6-2.1 米 （2-6.9 英尺）

打开闪光灯

按 按钮
在闪光灯选项中滚动选择。
此时有效的闪光灯图标将显示在相机屏幕状态区域中。

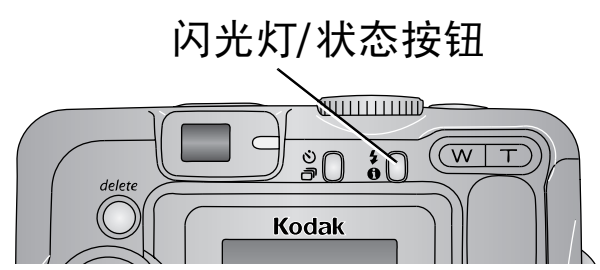

闪光灯模式	闪光灯闪光
自动闪光	在光照条件需要闪光灯时，闪光灯都会闪光。
关闭	从不闪光
补光	每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都会闪光。当主体在阴影下或“逆光”（太阳在主体后面）时使用。
消除红眼	闪光灯闪光一次，以便拍摄主体的眼睛适应闪光灯，然后在拍照时再次闪光。（如果光照条件需要闪光灯，但不需要红眼减弱功能，则闪光灯只闪一次。）

每种模式下的闪光灯设置

为了获得最佳照片，已预先设置好了每种拍摄模式的闪光灯。

图标	拍摄模式	默认闪光灯设置：	可用的闪光灯设置：（请按 “闪光灯” 按钮更改这些设置。）	要改为原来的默认闪光灯设置，请执行以下操作：
	自动	自动 *	自动、闪光灯关闭、补光闪光灯和消除红眼	退出相应模式或关闭相机电源。
	肖像	补光 *		
	运动	自动		
	夜间	自动 *		
	风景	关闭		
	特写	关闭		
	录像	关闭	无	闪光灯不能打开。
	连拍	关闭		

* 在这些模式下，如果您将闪光灯设置更改为 “消除红眼”，则除非您更改此设置，否则此设置将保持不变。

自拍照片

自拍器在按下快门按钮和拍照之间留出 10 秒钟的延迟时间。

1 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。

2 在任何静像模式下，按 “自拍器” 按钮 ⏲。

自拍器图标 ⏲ 将显示在状态栏中。

3 取景，然后将快门按钮按下**一半并保持不动**以设置曝光和焦距，然后将快门按钮**完全按下**。移动到场景中。

自拍器指示灯缓慢闪烁 8 秒钟 （然后快速闪烁 2 秒钟），然后拍照。当您拍照或更改模式后，自拍器关闭。

要在拍照之前取消自拍器，请按自拍器按钮。（自拍器设置仍然有效。）

要关闭自拍器，请按两次自拍器按钮。

自拍录像

1 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。

2 将模式拨盘旋转至 “录像” 🎥，然后按自拍器按钮 ⏲。


3 取景，然后完全按下快门按钮。移动到场景中。

注意：默认录像长度为无限。当您按下快门按钮或者存储空间不足时，录像会停止。要更改录像长度，请参阅第 21 页 “录像长度”。

连续快拍

通过使用连拍功能，您最多可以快速连续拍摄 6 张照片 （每秒钟大约 3 帧）。连拍特别适合拍摄运动赛事或运动的物体。在使用连拍功能时，相机将禁用闪光灯和自拍器。

打开连拍

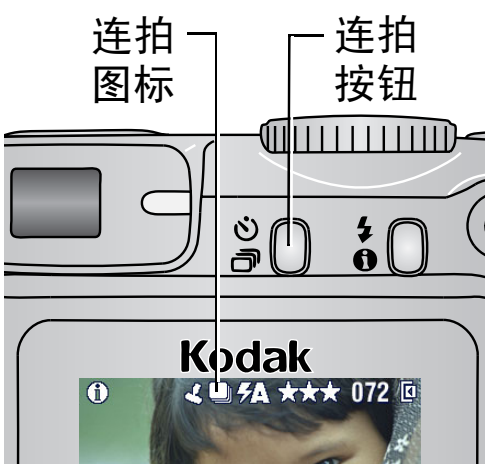

在任何静像模式下，按**两次**自拍/连拍按钮。

连拍图标 将显示在状态栏中。

注意：除非您更改设置或关闭相机，否则设置保持不变。

拍摄连续照片

1 将快门按钮按下**一半并保持不动**，为所有序列照片设置自动对焦和曝光。

2 将快门按钮**完全按下并保持不动**，开始拍照。

相机最多可以快速连续拍摄 6 张照片。在松开快门按钮、拍完 6 张照片或存储空间不足时，相机将停止拍照。

为第一张照片设置曝光、焦距、白平衡和方向，并应用于所有这 6 张照片。

更改拍摄设置

可以更改设置，使得相机拍照效果最佳：

1 按 Menu （菜单）按钮。（一些设置无法在某些模式下使用。）

2 按 ▲/▼ 以突出显示想要更改的设置，然后按 OK （确定）按钮。

3 选择一个选项，然后按 OK （确定）按钮。

4 按 Menu （菜单）按钮退出。

设置	图标	选项
曝光补偿 （静像模式） 选择进入相机的光线量。 *除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。*		如果照片太亮，则减少此值。如果照片太暗，则增加此值。 注意：在任何静像拍摄模式下，当相机屏幕打开时，您都可以依次按 ▼ 和 ◀/▶，以调整曝光补偿。如果已获得满意值，再次按 ▼。 如果设置为 “长时间曝光”，则曝光补偿返回至零。 在录像模式下不可用。
照片质量 选择照片分辨率。 *系统保留此设置，直到您下次更改为止。*		**最佳** ★★★ — 400 万像素；适用于打印最大尺寸为 50 x 75 厘米 （20 x 30 英寸）的照片。 **最佳 (3:2)** ★★★ — 350 万像素；特别适合于打印 10 x 15 厘米 （4 x 6 英寸）的照片且无需裁剪。同时适用于打印最大尺寸为 50 x 75 厘米 （20 x 30 英寸）的照片；可能需要裁剪。 **较好** ★★ — 210 万像素；适用于打印最大尺寸为 20 x 25 厘米 （8 x 10 英寸）的照片。 **一般** ★ — 110 万像素；适用于电邮、网上发布、屏幕显示或以此节省空间。

设置	图标	选项
录像质量 选择录像分辨率。 *系统保留此设置，直到您下次更改为止。*		**最佳 ★★★ —** 分辨率较高，文件较大。在 640 x 480 像素的窗口 (VGA) 中播放录像。 **一般 ★★ —** 分辨率较低，文件较小。在 320 x 240 像素的窗口 (QVGA) 中播放录像。
白平衡 选择光照条件。 *除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。*		**自动 （默认值） —** 自动纠正白平衡。尤其适用于普通拍照。 **日光 —** 适用于在自然光照条件下拍照。 **白炽灯 —** 校正家用白炽灯泡产生的黄色倾向。尤其适用于没有闪光灯时在白炽灯或石英灯照明条件下的室内拍照。 **荧光灯 —** 校正荧光灯的绿色倾向。尤其适用于没有闪光灯时在荧光灯照明条件下的室内拍照。 在录像模式下不可用。
ISO 速度 控制相机的感光度。 *除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。*		在光线较强的场景中使用较低的 ISO 设置；在光线较弱的场景中使用较高的 ISO 设置。选择自动 （默认值）、80、 100、 200 和 400。 注意：如果将相机设置为运动、夜间或肖像模式，或者相机处于长时间曝光，则 ISO 将返回至自动。 在录像模式下不可用。
色彩模式 选择色调。 *除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。*		**彩色 （默认值） —** 用于拍摄彩色照片。 **黑白 —** 用于拍摄黑白照片。 **怀旧 —** 用于拍摄红棕色的仿古照片。 注意：EasyShare 软件也允许您将彩色照片更改为黑白或怀旧色彩的照片。 在录像模式下不可用。

设置	图标	选项
曝光测定 评定场景中特定位置的亮度级。 *除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。*		**多点模式（默认值）** — 评定整幅影像的光照条件，提供最佳照片曝光。尤其适用于普通拍照。 **中央重点测光** — 评定取景器中心的主体光照条件。特别适用于背光主体。 **中心点测光** — 与中央重点测光类似，不同之处在于该选项主要评定取景器中心主体较小区域的光照条件。尤其适用于在需要对照片特定区域进行严格曝光的情况下。 在录像模式下不可用。
对焦区域 选择较大或集中的对焦区域。 *除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。*		**多区域（默认值）** — 评定 3 个区域，给出平均照片焦距。尤其适用于普通拍照。 **中心区域** — 评定位于取景器中心的小区域。特别适用于在需要照片特定区域精确对焦的情况下。 注意：为了获得最佳照片，在风景模式下相机设置为多区域。 在录像模式下不可用。
长时间曝光 选择快门保持打开状态的持续时间。 *除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。*	LT	要使快门打开更长时间，请增加此值。 注意：如果设置为“长时间曝光”，则曝光补偿返回至零且 ISO 设置为自动。 在肖像、运动、特写或录像模式下不可用。
影像存储 选择照片和录像的存储位置。 *系统保留此设置，直到您下次更改为止。*		**自动（默认值）** — 如果相机中已有存储卡，相机则使用该存储卡。否则，相机使用内存。 **内存** — 即使已安装存储卡，相机也会始终使用内存。
设置相册 选择相册名称。		开启或关闭。 拍摄照片或录像前预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有照片或录像即会标记上这些相册名称。请参阅第 23 页。

设置	图标	选项
录像长度 选择录像持续时间。		**无限 —**（默认值，只要存储卡或内存上仍有存储的空间，或者直至按下快门按钮。） **5、15 或 30 —** 秒
设置菜单 选择其它设置。		请参阅自定义相机。

自定义相机

使用 “设置” 来自定义相机设置。

1 在任何模式下，按 Menu （菜单）按钮。


2 按 ▲/▼ 以突出显示 “设置”，然后按 OK （确定）按钮。

3 按 ▲/▼ 以突出显示想要更改的设置，然后按 OK （确定）按钮。

4 选择一个选项，然后按 OK （确定）按钮。

5 按 Menu （菜单）按钮退出。

设置	图标	选项
返回上一个菜单。		
实时查看 将实时查看默认值更改为开启或关闭。（有关详细信息，请参阅第 10 页。）		开启 关闭 （默认值）
相机声音		全部开启 （默认值） 仅快门 全部关闭
日期和时间		请参阅第 5 页。
视频输出 选择允许您将相机连接到电视或其它外部设备的区域性设置。		**NTSC （默认值） —** 在北美和日本使用；通用格式。 **PAL —** 在欧洲和中国使用。
方向传感器 确定照片方向，以便显示时正确的一面朝上。		开启 （默认值） 关闭

设置	图标	选项
日期标记 在照片上加印日期。		选择日期选项或关闭此功能。（默认值为关闭。）
录像日期显示 开始播放录像时显示日期/时间。		选择日期/时间选项或关闭此功能。（默认值为关闭。）
语言		选择语言。
格式化 **警告：** **格式化会删除所有照片和录像，包括受保护的照片和录像。在格式化期间删除存储卡会对存储卡造成损坏。**		**存储卡 —** 删除存储卡上的所有内容；格式化存储卡。 **取消 —** 退出而不更改。 **内存 —** 删除内存中的所有内容，包括电子邮件地址和相册名称，格式化内存。
关于 查看相机信息。		

预先标记相册名称

使用“设置相册（静像或录像）”功能在拍摄照片或录像之前预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有照片或录像即会标记上这些相册名称。

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件（3.0 或更高版本，请参阅第 31 页），在您的计算机上创建相册名称。下次相机与计算机相连时，最多可以将 32 个相册名称复制到相机地址簿之中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中

1 在任何模式下，按 Menu（菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 以突出显示“设置相册”，然后按 OK（确定）按钮。

3 按 ▲/▼ 以突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。为相册重复标记照片或录像。

   选定的相册会标上选中标记。

4 要删除选定的相册，请突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选定的所有相册，请选择“清除全部”。

5 突出显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。

   此时将保存您的选择。如果打开相机屏幕，则选定的相册会显示在屏幕上。相册名称后面的加号 (+) 表示您选择了多个相册。

6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

第三 — 传输到您的计算机上

在您将标记的照片传送至计算机上时，您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件，并在相应的相册文件夹中对您的照片分类。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

3 查看照片和录像

按 Review （查看）按钮，查看并处理照片和录像。要节省电池电力，请使用可选购的柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机，或者使用柯达 3 伏交流变压器。 （请访问 www.kodak.com/go/cx7430accessories。）

查看单张照片和单部录像

1 按 Review （查看）按钮。

2 按 ◀/▶ 向前或向后滚动照片和录像。（要快速滚动，请按住 ◀/▶。）

3 按 Review （查看）按钮退出查看模式。

注意：以最佳 (3:2) 质量设置拍摄的照片将以 3:2 的宽高比显示，屏幕顶部带有黑条。

查看多张照片和多部录像

1 按 Review （查看）按钮。

2 按 ▼。

注意：您也可以按 Menu （菜单）按钮，突出显示 ▦，然后按 OK （确定）按钮。

此时将显示照片和录像的缩略图。

要显示上一行或下一行缩略图，请按 ▲/▼。

要一次滚动一张缩略图，请按 ◀/▶。

按 OK （确定）按钮显示所选照片的单个视图。

不弹出镜头查看照片和录像

1 将模式拨盘旋转至 "收藏夹"。

镜头没有弹出，不能进行拍照。

2 按 Review （查看）按钮。

3 请参阅查看单张照片和单部录像下的步骤 2。

播放录像

1 按 Review （查看）按钮。

2 按 ◀/▶ 查找录像。（在多张同屏视图中，突出显示录像，然后按 OK （确定）按钮。）

3 要播放或暂停录像，请按 OK （确定）按钮。

注意：您也可以按 Menu （菜单）按钮，突出显示 🎥，然后按 OK （确定）按钮。

要调整音量，请按 ▲/▼。

要对录像倒带，请在播放期间按 ◀。

要重播录像，请按 OK （确定）按钮。

要转至上一张 （部）或下一张 （部）照片或录像，请按 ◀/▶。

删除照片和录像

1 按 Review （查看）按钮。

2 按 ◀/▶ 查找一张照片或一部录像 （或突出显示多视图中的一个），然后按 Delete （删除）按钮。

3 按 ▲/▼ 突出显示一个选项，然后按 OK （确定）按钮：

照片或录像 — 删除所显示的照片或录像。

退出 — 退出删除屏幕。

全部 — 从当前存储位置删除所有照片和录像。

要删除更多照片和录像，请转至步骤 2。

注意：以这种方式不能删除受保护的照片和录像。删除前请去掉照片的保护标记 （请参阅第 27 页）。

更改可选的查看设置

在查看模式下，按 Menu（菜单）按钮可以访问可选的查看设置。

	放大照片 （第 26 页）		放映幻灯片 （第 28 页）
	播放录像 （第 25 页）		复制 （第 30 页）
	相册 （第 27 页）		多张同屏 （第 24 页）
	保护 （第 27 页）		照片/录像信息 （第 30 页）
	影像存储 （第 20 页）		设置菜单 （第 21 页）

放大照片

1 按 Review （查看）按钮，然后查找照片。

2 要放大 2 倍，请按 OK （确定）按钮。要放大 4 倍，请再次按 OK （确定）按钮。要查看照片的不同部分，请按 ▲/▼ ◀/▶。要以 1 倍 （原始）大小重新显示照片，请再次按 OK （确定）按钮。

要退出放大模式，请按 Menu （菜单）按钮。

要退出查看模式，请按 Review （查看）按钮。

注意：您也可以按 Menu （菜单）按钮，突出显示 ，然后按 OK （确定）按钮。

保护照片和录像，防止删除

1 按 Review （查看）按钮，然后查找照片或录像。

2 按 Menu （菜单）按钮。

3 按 ▲/▼ 突出显示 “保护”🔒，然后按 OK （确定）按钮。

   该照片或录像受保护，无法删除。保护图标 🔒 与受保护的照片或录像一起出现。

4 要取消保护，请再次按 OK （确定）按钮。

5 按 Menu （菜单）按钮退出菜单。

⚠ **警告：**

格式化内存或 SD/MMC 存储卡会删除所有 （包括受保护的）照片和录像。（格式化内存还会删除电子邮件地址、相册名称和收藏夹。要恢复它们，请参阅 EasyShare 软件帮助。）

标记相册的照片/录像

在 “查看”模式下使用 “相册”功能，以相册名称标记相机中照片和录像。

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件 3.0 版本或更高版本在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内存上，最多可复制 32 个。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中

1 按 Review （查看）按钮，然后查找照片或录像。

2 按 Menu （菜单）按钮。

3 按 ▲/▼ 以突出显示 “相册”，然后按 OK （确定）按钮。

4 按 ▲/▼ 以突出显示相册文件夹，然后按 OK （确定）按钮。

要将其它照片添加至同一相册，请按 ◀/▶ 滚动查看照片。当显示出您需要的照片时，请按 OK （确定）按钮。

要将照片添加至多个相册，请对每个相册重复步骤 4。

相册名称将随照片一起出现。相册名称后的加号 (+) 表示已将照片添加至多个相册。

要删除选定的相册，请突出显示相册名称，然后按 OK （确定）按钮。要删除选定的所有相册，请选择 “清除全部”。

第三 — 传输到您的计算机上

将已标记的照片和录像传输到计算机上时，计算机将会打开柯达 EasyShare 软件，并将照片和录像归类到适当的相册文件夹中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

放映幻灯片

使用 “放映幻灯片” 在相机屏幕上显示照片和录像。要在电视或任何外部设备上运行幻灯片放映，请参阅第 29 页。要节省电池电力，请使用可选购的柯达 3 伏交流变压器。（请访问 www.kodak.com/go/cx7430accessories。）

开始放映幻灯片

1 按 Review （查看）按钮，然后按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 以突出显示 “放映幻灯片”，然后按 OK （确定）按钮。

3 按 ▲/▼ 以突出显示 “开始放映”，然后按 OK （确定）按钮。

每一张照片和每一部录像按拍摄时的顺序显示一次。

要中断幻灯片放映，请按 OK （确定）按钮。

更改幻灯片显示的时间间隔

默认时间间隔设置为每张照片显示 5 秒钟。您最多可将显示时间间隔增加至 60 秒钟。

1 在 “放映幻灯片” 菜单上，按 ▲/▼ 以突出显示 “时间间隔”，然后按 OK （确定）按钮。

2 选择显示时间间隔。

  要快速滚动浏览秒数选项，请按住 ▲/▼。

3 按 OK （确定）按钮。

  除非您更改时间间隔设置，否则它保持不变。

运行连续幻灯片循环

打开循环时，幻灯片不断重复放映。

1 在 “放映幻灯片” 菜单上，按 ▲/▼ 以突出显示 “循环”，然后按 OK （确定）按钮。

2 按 ▲/▼ 以突出显示 “打开”，然后按 OK （确定）按钮。

  幻灯片将重复放映，直到按下 OK （确定）按钮或电池电力耗尽时为止。

在电视上显示照片和录像

您可以在电视、计算机显示器或任何配备视频输入的设备上显示照片和录像。（电视屏幕上的影像品质可能不如计算机显示器上或打印时的品质。）

注意：请确保视频输出设置 （NTSC 或 PAL）正确 （请参阅第 21 页）。如果您在幻灯片运行期间连接或断开连接电缆，则幻灯片将会停止。

1 将 （附带的）音频/视频电缆从相机视频输出端口连接至电视视频输入端口 （黄色）和音频输入端口 （白色）。有关详细信息，请参阅您的电视机用户指南。

2 在电视上查看照片和录像。

复制照片和录像

您可以将照片和录像从存储卡中复制到内存，也可以将其从内存复制到存储卡中。

复制之前请确保：

- 存储卡已插入相机中。
- 相机的照片存储位置已设置为复制源位置。请参阅第 20 页“影像存储”。

复制照片或录像：

1 按 Review （查看）按钮，然后按 Menu （菜单）按钮。

2 按▲/▼ 以突出显示 “复制”▶▶，然后按 OK （确定）按钮。

3 按 ▲/▼ 以突出显示选项：

照片或录像 — 复制当前照片或录像。

退出 — 返回 “查看”菜单。

全部 — 将所选存储位置的所有照片和录像复制到另一个位置。

4 按 OK （确定）按钮。

注意：

- 照片和录像被复制而不是被移动。要在复制后将照片和录像从原位置移除，请将其删除 （请参阅第 25 页）。
- 系统不会复制用于打印、电邮和收藏的标记。也无法复制保护设置。要对照片或录像应用保护，请参阅第 27 页。

查看照片/录像信息

1 按 Review （查看）按钮，然后按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 以突出显示照片/录像信息，然后按 OK（确定）按钮。

3 要查看下一张 （部）或上一张 （部）照片或录像的信息，请按 ◀/▶。按 Menu （菜单）按钮退出菜单。

4 安装软件

最低系统要求

Windows 计算机


- Windows 98、 98SE、 ME、 2000 SP1 或 XP 操作系统
- Internet Explorer 5.01 或更高版本
- 233 MHz 或更快的处理器
- 64 MB 内存 （Windows XP 操作系统需要 128 MB 内存）
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- USB 端口
- 彩色显示器， 800 x 600 像素 （建议使用 16 位或 24 位色）

Macintosh 计算机

- Power Mac G3、 G4、 G5、 G4 Cube、 iMac ； PowerBook G3、 G4 ； 或 iBook 计算机
- Mac OS X 版本 10.2.3、 10.3
- Safari 1.0 或更高版本
- 128 MB 内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- USB 端口
- 彩色显示器， 1024 x 768 像素 （建议使用 "上千种颜色" 或 "上百万种颜色"）

注意：Mac OS 8.6 和 9.x 不支持 Share （分享）按钮功能，包括收藏功能。要获得完整功能，建议使用 Mac OS X 版本 10.2.x 或 10.3。要下载用于 Mac OS 8.6 和 9.x 的 EasyShare 软件，请访问 www.kodak.com/go/cx7430downloads。

安装软件

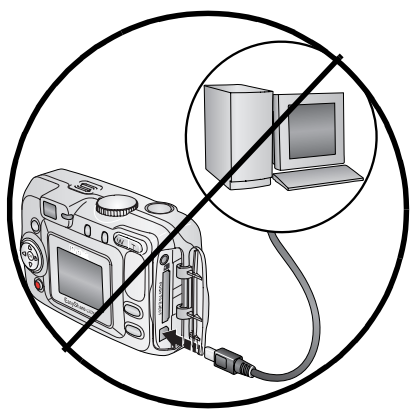

警告：

请首先安装柯达 EasyShare 软件，*然后*再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序 （包括防病毒软件）。

2 将柯达 EasyShare 软件光盘放入光驱中。

3 装载软件：

基于 Windows 操作系统的计算机 — 如果不显示安装窗口，则从 “开始”菜单中选择 “运行”，然后键入 **d:\setup.exe**，其中 **d** 是装有光盘的驱动器盘符。

Mac OS X — 双击桌面上的光盘图标，然后单击安装图标。

4 按照屏幕上的说明安装该软件。

基于 Windows 操作系统的计算机 — 选择 “典型”以自动安装最常用的应用程序。选择 “自定义”以选择您想要安装的应用程序。

Mac OS X — 按照屏幕上的说明进行操作。

注意：出现提示时，请用几分钟时间以电子方式注册您的相机和软件。这样，您会收到有关软件更新的信息并注册相机随附的某些产品。您必须与您的 Internet 服务提供商连接，才能以电子方式注册。要在稍后注册，请访问 www.kodak.com/go/register。


5 提示时重新启动计算机。如果关闭了防病毒软件，请将其重新打开。有关详细信息，请参阅防病毒软件手册。

有关柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件应用程序的信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的 “帮助”按钮。

5 分享照片和录像

按 Share（分享）按钮为照片和录像添加标记。

将它们传输到计算机后，您即可按以下方式进行分享：

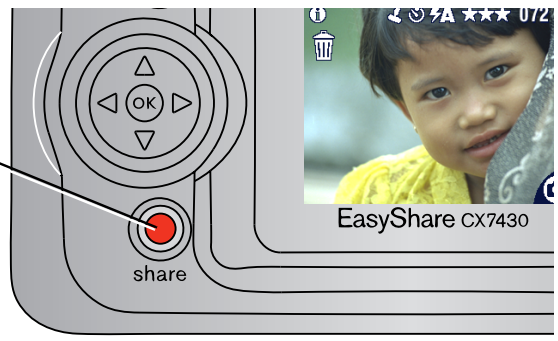

	照片	录像
打印 （第 34 页）	✔	
电邮 （第 35 页）	✔	✔
收藏 （第 36 页） 适用于在计算机上整理，并适用于在相机上分享	✔	✔

注意：标记在删除之前始终保留。如果复制了已标记的照片或录像，则不会复制标记。对于连续快拍的照片，快速查看期间仅标记最后一张照片。

我什么时候可以标记照片和录像？

按 Share （分享）按钮为照片或录像添加标记：

- 随时 （显示最近拍摄的照片/录像。）
- 刚刚拍摄完照片/录像之后，快速查看期间（请参阅第 12 页）。
- 按 Review （查看）按钮之后 （请参阅第 24 页）。

标记照片以进行打印

1 按 Share （分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片。

2 按 ▲/▼ 突出显示 “打印” ，然后按 OK （确定）按钮。*

3 按 ▲/▼ 选择份数 (0-99)。如果选择零，则表示删除该照片的标记。

“打印” 图标 将显示在状态栏中。默认数量为 1。

4 **可选：**您可以将打印数量应用于其它照片。按 ◀/▶ 查找照片。保持原有的打印数量，或按 ▲/▼ 更改数量。重复此步骤，直到对照片应用了所需的打印数量。

5 按 OK （确定）按钮。然后，按 Share （分享）按钮退出此菜单。

* 要标记存储位置中的所有照片，请突出显示 “打印全部”，按 OK （确定）按钮，然后如上所述指定份数。“打印全部” 在快速查看模式下不可用。

要删除存储位置中所有照片的打印标记，请突出显示 “取消打印”，然后按 OK （确定）按钮。“取消打印” 在快速查看模式下不可用。

打印已标记的照片

在您将标记的照片传输至您的计算机上时，您的计算机将显示柯达 EasyShare 软件打印屏幕。有关打印的详细信息，请单击 Kodak EasyShare 软件中的 “帮助” 按钮。

有关从您的计算机、多功能底座打印机或存储卡打印的详细信息，请参阅第 39 页。

注意：要获取最佳 10 x 15 厘米 （4 x 6 英寸）照片，请将相机设置为最佳 (3:2) 照片质量设置。请参阅第 18 页。

标记照片和录像以便电邮

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件在您的计算机上创建电子邮件地址簿。然后，将最多 32 个电子邮件地址复制到相机的内存中。有关详细信息，请单击 Kodak EasyShare 软件中的 “帮助”按钮。

第二 — 为相机上的照片 / 录像添加标记

1 按 Share （分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片或录像。

2 按 ▲/▼ 突出显示 “电邮”✉，然后按 OK （确定）按钮。

电子邮件图标 ✉ 将显示在状态栏中。

3 按 ▲/▼ 突出显示电子邮件地址，然后按 OK （确定）按钮。

要用同一地址为其它照片/录像添加标记，请按 ◀/▶ 滚动查看照片。您要的照片显示时，请按 OK （确定）。

要将照片/录像发送至多个地址，请对每个地址重复步骤 3。

所选的地址有选中标记。

4 要删除所选地址，请突出显示选中的地址，然后按 OK （确定）按钮。要删除选择的所有电子邮件，请突出显示 “清除全部”。

5 按 ▲/▼ 突出显示 “退出”，然后按 OK （确定）按钮。

电子邮件图标 ✉ 将显示在状态栏中。

6 按 Share （分享）按钮退出此菜单。





第三 — 传输和电邮

在您将已标记的照片/录像传输到计算机上时，系统将打开电子邮件屏幕，使您可以将其发送到指定的地址。有关详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的 “帮助”按钮。

将照片标记为收藏

您可以将您喜爱的照片存储在相机内存的“收藏夹”中，然后与家人和朋友一起分享。将照片传输至计算机之后，相机中的照片即会出现“收藏”标记。由于带“收藏”标记的照片容量更小，因此您可以保存和分享更多的照片。

按以下 4 个简易步骤分享您喜爱的照片：

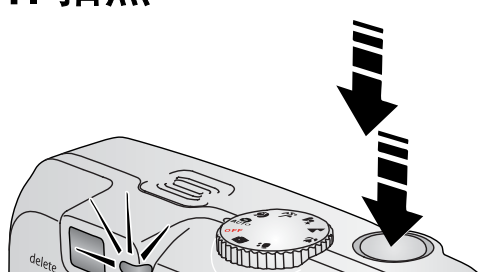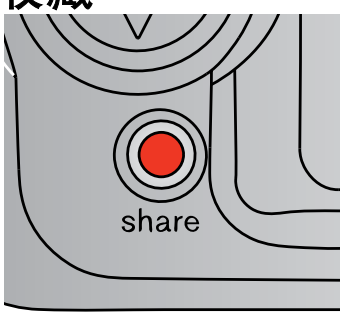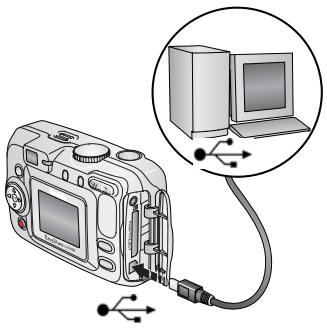1. 拍照 	
2. 将照片标记为收藏 	**1** 按 Share（分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片。 **2** 按 ▲/▼ 突出显示“收藏” ♥，然后按 OK（确定）按钮。 *“收藏”图标 ♥ 将显示在状态栏中。要删除标记，请再次按 OK（确定）按钮。* 按 Share（分享）按钮退出此菜单。
3. 将照片传输到计算机 	**1** 如果尚未安装柯达 EasyShare 软件（3.3 版或更高版本），请在计算机上安装。（请参阅第 31 页。） **2** 使用 USB 电缆将相机连接至计算机（请参阅第 38 页）或 EasyShare 底座。 *当您第一次传输照片时，将会有一个软件向导帮助您对收藏的照片进行选择。随后照片将被传输到计算机。带“收藏”标记的照片将被加载到相机内存的“收藏夹”中。*
4. 查看相机收藏夹 	**1** 将模式拨盘旋转至“收藏夹”。 **2** 按 ◀/▶ 滚动查看“收藏夹”。 要退出收藏模式，请将模式拨盘旋至任何其它位置。

注意：相机仅可保存有限数量的带“收藏”标记的照片。使用 EasyShare 软件中的相机收藏功能自定义相机“收藏夹”的大小。有关详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

可选设置

在收藏模式下，按 Menu （菜单）按钮进入可选设置。

	放大 （第 26 页）		照片信息 （第 30 页）
	放映幻灯片 （第 28 页）		删除所有收藏夹 （第 37 页 “删除相机中的所有收藏夹”）
	多张同屏 （第 24 页）		设置菜单 （第 21 页）

注意：以最佳 (3:2) 质量设置拍摄的照片将以 3:2 的宽高比显示，屏幕顶部带有黑条。（请参阅第 18 页 “照片质量”。）

删除相机中的所有收藏夹

1 将模式拨盘旋转至 “收藏夹”。

2 按 Menu （菜单）按钮。

3 突出显示 ，然后按 OK （确定）按钮。

所有保存在内存 “收藏夹” 中的照片均会被删除。“收藏夹” 会在您下次将照片传输至计算机时恢复。

4 按 Menu （菜单）按钮退出菜单。

禁止将 “收藏夹” 传输至相机

1 打开柯达 EasyShare 软件。单击 “我的照片集” 标签。

2 转到 “相册” 视图。

3 单击相机上的 “相机收藏相册”。

4 单击 “删除相册”。

在下次将照片从相机传输至计算机时，使用 “相机收藏向导助手” 重新创建 “相机收藏相册” 或者将相机收藏夹功能关闭。

打印和电邮收藏夹

1 将模式拨盘旋转至 “收藏夹”。按 ◀/▶ 查找照片。

2 按 Share （分享）按钮。

3 突出显示 “打印” 或 “电邮”，然后按 OK （确定）按钮。


注意：通过本相机拍摄并存储在 “收藏夹” 中的照片特别适合制作 10 x 15 厘米 （4 x 6 英寸）打印照片。

6 连接相机与计算机

警告：

请首先安装柯达 EasyShare 软件，*然后*再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

使用 USB 电缆传输照片

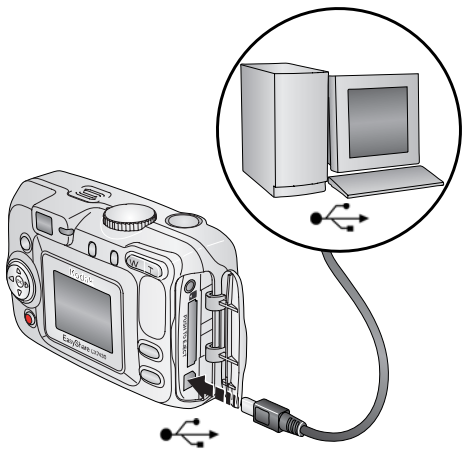

1 关闭相机。
2 将 USB 电缆的带 标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。有关详细信息，请参阅您的计算机用户指南。
3 将 USB 电缆的另一端插入相机上带有标签的 USB 端口中。
4 打开相机电源。

   您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件。该软件通过传输进度为您给出提示。

注意：访问 www.kodak.com/go/howto 获取有关连接的在线教程。您也可以使用柯达 MMC 存储卡阅读器或柯达 SD MMC 存储卡阅读器/读写器传输照片。

从计算机上打印照片

有关从计算机打印的详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

在线订购照片

柯达 EasyShare 打印服务（由 Ofoto www.ofoto.com 提供）是柯达 EasyShare 软件提供的多种在线打印服务之一。您可以轻松地执行以下操作：

- 上载您的照片。
- 编辑照片、增强照片并为照片添加边框。
- 存储照片，然后与家人和朋友分享这些照片。
- 订购高品质的照片、照片贺卡、相框和相册，并让人送到自己家中。

通过可选购的 SD/MMC 存储卡打印

- 将您的存储卡插入带 SD/MMC 插槽的打印机时会自动打印已标记的照片。有关详细信息，请参阅您的打印机用户指南。
- 在可以使用 SD/MMC 的柯达 Picture Maker 上打印照片。（在访问之前请联系所在地。请访问 www.kodak.com/go/picturemaker。）
- 将存储卡送至当地的照片印制零售商处进行专业打印。

不使用计算机进行打印

将相机与柯达 EasyShare 多功能底座打印机对接在一起直接打印 — 使用或不使用计算机均可。请从柯达产品经销商处或在 www.kodak.com/go/cx7430accessories 购买此配件和其它配件。

7 故障排除

如果您有关于相机方面的问题，请到此查询。其它技术信息可在位于柯达 EasyShare 软件光盘上的 ReadMe 文件中获得。有关故障排除的更新信息，请访问 www.kodak.com/go/cx7430support。

相机故障

问题	原因	解决方法
相机电源无法开启。	电池未正确安装或已耗尽。	为电池充电或安装一节新电池（第 2 页）。
相机未关闭，镜头未缩回。	相机已锁定。	取出电池，然后重新插入或者将其更换。如果相机仍然不正常，请与客户支持联系 （第 46 页）。
拍照后照片剩余数目未减少。	照片未占用足够的空间，无法减少数目。	相机工作正常。继续拍摄照片。
照片方向不准确。	在拍摄照片时，相机已旋转或倾斜。	设置方向传感器 （第 21 页）。
柯达 EasyShare 镍氢充电电池组使用寿命缩短。	电池触点有污渍或氧化层。	请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点 （第 3 页）。
存储的照片被损坏。	就绪指示灯闪烁时取出了存储卡或电池已耗尽。	请重新拍摄。请勿在就绪指示灯闪烁时取出存储卡。并保持电池电量充足。

问题	原因	解决方法
快门按钮不起作用。	相机电源未打开。	打开相机电源 （第 4 页）。
	相机正在处理照片；就绪指示灯（取景器旁）呈红色闪烁状态。	一直等到红色就绪指示灯停止闪烁，然后再尝试拍摄另一张照片。就绪指示灯呈绿色闪烁状态时，您便可进行拍摄。
	存储卡或内存已满。	将照片传输至计算机 （第 38 页）、从相机中删除照片 （第 25 页）、切换存储位置 （第 20 页）或插入具有可用存储空间的存储卡 （第 7 页）。
	未按下快门按钮。	为了获得最佳照片，请参阅第 8 页。
在查看模式下，您在相机屏幕上无法看到照片（或希望看到的照片）。	相机可能未访问正确的存储位置。	检查照片存储位置设置（第 20 页）。
在查看模式下显示黑色显示屏，而不是照片。	文件格式无法识别。	将照片传输至计算机 （第 38 页）。
无法在外部视频设备上放映幻灯片。	“视频输出”设置不正确。	调整相机视频输出设置 （NTSC 或 PAL，第 21 页）。
	外部设备的设置不正确。	请参阅外部设备用户指南。
照片色彩太亮。	主体离闪光灯太近。	移动位置，以便使相机与主体之间的距离至少为 0.6 米 （2 英尺）。
	光线传感器被盖住。	拿好相机，使手或其它物体不要遮住光线传感器 （第 i 页）。
	光线太强。	减少曝光补偿 （第 18 页）。
	不能实现自动曝光。	为拍摄最佳照片，请将快门按钮**按下一半并保持不动**。就绪指示灯变绿时，将快门按钮**完全按下**进行拍照。

问题	原因	解决方法
照片不清晰。	镜头上有污渍。	清洁镜头 （第 50 页）。
	拍摄照片时，主体距离太近。	移动位置，使相机与主体之间的距离至少为 60 厘米 （23.6 英寸），在特写模式 （广角）下至少为 13 厘米（5.1 英寸）。
	拍摄照片时，主体或相机移动。	将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。
	不能实现自动对焦。	为拍摄最佳照片，请将快门按钮**按下一半并保持不动**。就绪指示灯变绿时，将快门按钮**完全按下**进行拍照。（如果黄灯闪烁，请松开快门按钮，并重新为照片取景。）
	相机处于特写模式。	在广角模式下，主体距镜头 13-70 厘米（5.1-27.6 英寸）时使用特写模式；在远摄模式下，主体距镜头 22-70 厘米（8.7-27.6 英寸）时使用特写模式。
照片色彩太暗或曝光不足。	闪光灯未打开，或者拍摄对象离闪光灯太远。	移动位置，使相机与主体之间的距离不超过 3.6 米 （11.8 英尺）；在远摄模式下不超过 2.1 米 （6.9 英尺）。
	不能实现自动曝光。	为拍摄最佳照片，请将快门按钮**按下一半并保持不动**。就绪指示灯变绿时，将快门按钮**完全按下**进行拍照。
	光线不足。	增加曝光补偿 （第 18 页）。
相机无法识别 SD/MMC 存储卡。	存储卡可能是未经认证的 SD/MMC。	请购买经过认证的 SD/MMC 存储卡。
	存储卡可能损坏。	重新格式化存储卡 （第 22 页）。 注意：格式化会删除所有照片和录像，包括受保护的文件。
	存储卡未正确插入相机。	将存储卡插入插槽，然后推入就位（第 7 页）。
插入或取出存储卡时，相机保持锁定状态。	插入或取出存储卡时，相机检测到错误。	关闭相机电源，然后重新打开。 确保在插入或取出存储卡之前关闭了相机电源。

问题	原因	解决方法
存储卡已满	存储空间已满。	插入新存储卡 （第 7 页）； 或传输照片 （第 38 页）； 或删除照片 （第 25 页）。
	已达到文件或文件夹的最大数量（或其它与目录有关的问题）。	将照片和录像传输至计算机，然后格式化存储卡或内存 （第 22 页）。 注意：格式化存储卡会删除所有照片和录像，包括受保护的文件。

相机屏幕消息

消息	原因	解决方法
无可显示影像	当前存储位置没有照片。	更改照片存储位置设置（第 20 页）。
存储卡要求格式化 无法读取存储卡 （请格式化存储卡或插入另一张存储卡）	存储卡损坏或在另一部数码相机上进行了格式化。	插入新的存储卡或格式化该卡 （第 22 页）。 注意：格式化会删除所有照片和录像，包括受保护的文件。
拔下相机上的 USB 电缆 如有必要，请重新启动计算机。	USB 电缆已连接至相机。	从相机上拔下 USB 电缆。
内存要求格式化 无法读取内存 （请格式化内存）	相机内存已损坏。	格式化内存 （第 22 页）。 注意：格式化会删除所有照片和录像，包括受保护的文件。（格式化内存还会删除电子邮件地址、相册名称和收藏夹。要将其恢复，请参阅柯达 EasyShare 软件中的 “帮助”。）
无存储卡 （文件未复制）	相机中无存储卡。未复制照片。	插入存储卡 （第 7 页）。
没有足够的空间复制文件 （文件未复制）	复制目标位置（内存或存储卡）没有足够的空间。	从复制目标位置删除照片（第 25 页）或插入新的存储卡。

消息	原因	解决方法
存储卡被锁定 （请插入新存储卡）	存储卡被写保护。	要拍照，请插入一张新存储卡或将存储位置更改为内存 （第 20 页）。
存储卡无法使用 （请插入新存储卡）	存储卡速度较慢、被损坏或无法读取。	插入新的存储卡或格式化该卡 （第 22 页）。
在内存中录制录像，或更换存储卡	存储卡不能用于拍摄录像。	将存储位置更改为内存（第 20 页）。仅使用此存储卡来拍照。
日期和时间已被复位	这是您首次打开相机；或者电池已取出较长时间；或者电池已耗尽。	重置时钟 （第 5 页）。
相机中没有地址簿（与计算机连接以导入地址簿）	因为没有地址簿，所以未显示任何电子邮件地址。	从计算机中创建并复制地址簿。请参阅 EasyShare 软件中的 “帮助”。
相机中没有相册名（与计算机连接以导入相册名）	尚未从计算机中将相册名称复制到相机中。	从计算机中创建并复制相册名称。请参阅 EasyShare 软件中的 “帮助”。
相机温度过高 （相机将被关闭）	相机的内部温度过高，相机无法工作。取景器灯点亮为红色，相机关闭。	使相机保持关闭状态，直到它冷却至可以触摸为止，然后再将其打开。 如果再次显示该消息，请与 “客户支持”部门联系（第 46 页）。
无法识别的文件格式	相机无法读取该照片格式。	将无法读取的照片传输至计算机 （第 38 页），或者将其删除 （第 25 页）。
收藏夹中无影像。按 Review （查看）查看当前影像。	相机内存中无 “收藏夹”。	请参阅第 36 页 “将照片标记为收藏”。
相机错误号 参见用户指南	检测到错误。	关闭相机电源，然后重新打开。如果错误重复出现，请记下编号，然后与客户支持联系 （第 46 页）。

相机就绪指示灯状态

状态	原因	解决方法
就绪指示灯没有点亮，相机不工作。	相机电源未打开。	打开相机电源 （第 4 页）。
	电池已耗尽。	为电池充电或安装一节新电池 （第 2 页）。
	重新装入电池时，模式拨盘已打开。	请将模式拨盘旋转至 Off （关闭）位置，然后重新旋到 On （打开）位置。
就绪指示灯呈绿色闪烁。	正在处理照片，并将照片保存至相机。	相机工作正常。
就绪指示灯呈橙色闪烁。	闪光灯未充电。	请稍候。当指示灯停止闪烁并关闭时，继续拍摄照片。
	自动曝光或自动对焦未锁定。	松开快门按钮，重新为照片取景。
就绪指示灯呈红色闪烁，而相机已关闭。	电池电量不足或已耗尽。	为电池充电或安装一节新电池 （第 2 页）。
就绪指示灯点亮为稳定红色。	相机的内存或存储卡已满。	将照片传输至计算机 （第 38 页）、从相机中删除照片 （第 25 页）、切换存储位置 （第 20 页）或插入具有可用存储空间的存储卡 （第 7 页）。
	相机处理存储器已满。	请稍候。指示灯关闭后继续拍摄照片。
	存储卡为只读属性。	将存储位置更改为内存 （第 20 页），或使用其它存储卡。
就绪指示灯点亮为稳定绿色。	快门按钮按下一半。已设置了对焦和曝光。	相机工作正常。
就绪指示灯点亮为稳定橙色。	模式拨盘设置为“收藏”。	相机工作正常。

8 获得帮助

帮助链接

有关您的相机的帮助	www.kodak.com/go/cx7430support
有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	www.kodak.com/go/pcbasics
下载最新的相机软件和固件	www.kodak.com/go/cx7430downloads
优化打印机，以获得更栩栩如生、丰富多采的照片	www.kodak.com/go/onetouch
获得相机、软件、配件等的支持	www.kodak.com/go/support
购买相机配件	www.kodak.com/go/cx7430accessories
注册您的相机	www.kodak.com/go/register
查看联机教程	www.kodak.com/go/howto

软件帮助

单击 Kodak EasyShare 软件中的 “帮助”按钮。

电话客户支持

如果您对软件或相机操作有疑问，可以与客户支持服务代表联系。

致电前

将相机、相机底座或多功能底座打印机与计算机相连。务必在您的计算机旁，并获取下列信息：

- 计算机型号
- 操作系统
- 处理器类型和速度 (MHz)
- 内存容量 (MB)
- 可用硬盘空间量
- 相机序列号
- 柯达 EasyShare 软件版本
- 您收到的确切错误消息

澳大利亚	1800 147 701	荷兰	020 346 9372
奥地利	0179 567 357	新西兰	0800 440 786
比利时	02 713 14 45	挪威	23 16 21 33
巴西	0800 150000	菲律宾	1 800 1 888 9600
加拿大	1 800 465 6325	葡萄牙	021 415 4125
中国	800 820 6027	新加坡	800 6363 036
丹麦	3 848 71 30	西班牙	91 749 76 53
爱尔兰	01 407 3054	瑞典	08 587 704 21
芬兰	0800 1 17056	瑞士	01 838 53 51
法国	01 55 1740 77	台湾	0800 096 868
德国	069 5007 0035	泰国	001 800 631 0017
希腊	00800 441 25605	英国	0870 243 0270
香港	800 901 514	美国	1 800 235 6325
印度	91 22 617 5823	美国以外地区	585 726 7260
意大利	02 696 33452	国际长途电话	+44 131 458 6714
日本	03 5644 5050	国际长途传真	+44 131 458 6962
韩国	00798 631 0024		

要获得最新列表，请访问：
http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

9 附录

相机规格

详细信息，请访问 www.kodak.com/go/cx7430support。

柯达 EasyShare CX7430 变焦数码相机		
色彩		24 位，上百万种颜色
色彩模式		彩色、黑白和怀旧
与计算机通讯		USB 2.0，通过 USB 电缆，EasyShare 相机底座 6000 或多功能底座打印机
尺寸	宽度 厚度 高度	102.5 毫米 （4.0 英寸） 38 毫米 （1.5 英寸） 65 毫米 （2.6 英寸）
	重量	不带电池或存储卡 178 克 （6.3 盎司）
曝光控制		曝光补偿：+/- 2 EV，增量为 0.5
曝光测定		TTL-AE 多点模式、中心点测光和中央重点测光
文件格式	静像	JPEG/EXIF v2.21 Exif Print
	录像	QuickTime (CODEC: MPEG-4)
	音频	G.711
闪光灯	模式	自动、补光、消除红眼和关闭
	范围	广角：0.6-3.6 米 （2-11.8 英尺）感光度为 ISO 140 远摄：0.6-2.1 米 （2-6.9 英尺）感光度为 ISO 140
	充电时间	为电池充满电只需不到 7 秒钟
影像传感器	1/2.5 英寸行间传输 CCD，宽高比为 4:3， RGB Bayer CFA 423 万像素	
ISO 速度	自动	80-160
	可选	80, 100, 200, 400

柯达 EasyShare CX7430 变焦数码相机		
镜头	类型	光学优质玻璃， 6 组 /7 个元件 （2 个非球面镜头）
	光圈	广角：f/2.7-f/5.2; 远摄：f/4.6-f/8.7
	焦长	34-102 毫米 （35 毫米传统相机等效值）
	焦距	广角：0.6 米 （23.6 英寸）至无限远；风景：10 米 （32.8 英尺）至无限远 特写：13-70 厘米 （5.1-27.76 英寸）
	对焦区域	多区域或中心区域
液晶显示屏， LCD （相机屏幕）		1.6 英寸 （1.6 英寸）、彩色、 312 x 230 （7.2 万）像素。预览速度：29.8 fps
工作温度		32 至 104° F （0 至 40° C）
照片/录像存储器		16 MB 内存；可选购的 SD 或 MMC 存储卡 （SD 徽标是 SD Card Association 的商标。）
照片分辨率	最佳 ★★★ 最佳 (3:2) ★★★ 较好 ★★ 一般 ★	2304 x 1728 （400 万）像素 2304 x 1536 （350 万）像素 1656 x 1242 （210 万）像素 1200 x 900 （110 万）像素
电源	电池	2 节柯达 AA 规格数码相机电池、 2 节 AA 锂电池、 2 节 AA 镍氢电池、 CRV3 电池、柯达 KAA2HR 镍氢充电电池组
	交流变压器	3 伏直流 （单独购买）
自拍器		10 秒
快门速度		自动：1/2 至 1/1400 秒 可选：0.7 至 4 秒
三脚架连接孔		1/4 英寸标准
视频输出格式		可选择 NTSC 或 PAL
录像分辨率	最佳 ★★★ 一般 ★★	最佳：640 x 480 像素 (VGA)， 13 fps 一般：320 x 240 像素 (QVGA)， 20 fps
取景器		真正影像，光学变焦
白平衡		自动、日光、白炽灯和荧光灯
变焦 （静像拍摄）		3 倍光学变焦， 4 倍数码变焦

提示、安全和维护

- 如果遇到恶劣的天气或者您怀疑有水进入相机，请关闭相机，取出电池和存储卡。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。
- 轻轻地吹掉镜头或相机屏幕上的尘土。使用无绒毛的软布或未经化学处理的镜头清洁纸轻轻擦拭。请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。请不要让化学物质 （如防晒霜） 与相机的漆光表面接触。
- 服务协议在某些国家 （地区） 可用。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 有关充电电池处置的信息，请访问 Rechargeable Battery Recycling Corporation （充电电池回收公司）的网站：www.rbrc.com。
- 有关数码相机处置或回收的信息，请与当地机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance （电子工业联盟）的网站 www.eiae.org 或柯达网站 www.kodak.com/go/cx7430support。

存储容量

文件大小可能各不相同。您能够存储的照片和录像数量可能会有所不同。“收藏”标记会占用额外的内存空间。

照片存储容量

	照片数			
	最佳	最佳 (3:2)	较好	一般
16 MB 内存	10	11	17	30
16 MB SD/MMC	12	13	21	36
32 MB SD/MMC	24	27	43	73
64 MB SD/MMC	49	54	87	147
128 MB SD/MMC	98	109	175	294
256 MB SD/MMC	196	218	351	588

录像存储容量

	录像分/秒数	
	最佳	一般
16 MB 内存	1 分	2 分
16 MB SD/MMC	1 分 5 秒	2 分 15 秒
32 MB SD/MMC	2 分 15 秒	4 分 30 秒
64 MB SD/MMC	4 分 30 秒	9 分
128 MB SD/MMC	9 分	18 分
256 MB SD/MMC	18 分	36 分

省电功能

处于不活动状态的时间为	相机	以下条件下将重新打开
1 分钟	屏幕关闭。	按 OK （确定）按钮。
8 分钟	相机自动关闭电源。	按任意按钮或插入/取出存储卡。
3 小时	关闭。	将模式拨盘旋转至 Off （关闭），然后重新打开。

升级软件和固件

下载柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件的最新版本以及相机固件 （在相机上运行的软件）。请访问 www.kodak.com/go/cx7430downloads。

监管信息

FCC 规章条例执行保证

柯达 EasyShare CX7430 变焦数码相机
经测试符合 FCC 标准。
适合家用或办公使用

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设置会对无线电或电视接收装置造成有害干扰 （可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则欢迎用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线； 2) 增加设备和接收装置之间的间距； 3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连； 4) 向经销商或经验丰富的无线电 /TV 技术员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或配件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部 (DOC) 声明

符合通讯部 (DOC) B 类规定 — 本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI B 类 ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

中文翻译：

本产品是基于日本信息技术设备电磁干扰控制委员会 (VCCI) 标准的 B 类产品。在家庭使用条件下，如果本设备靠近收音机或电视接收装置，则会造成无线电干扰。任何设备的安装和使用，均必须遵照本说明手册的指示。

MPEG-4

任何本产品与 MPEG-4 可视标准相关的使用行为，均在明文禁止之列，除非用户保证仅将其用作个人和非商业用途。

索引